

# テレビ電話（IP告知端末） 簡単操作ガイド

三宅村 企画財政課 企画情報係

固定電話 5-0984

IP電話 5-9253



- テレビ電話は、光回線を使った島内だけのネットワークです。通話はテレビ電話同士のみとなり、通話料金はかかりません。液晶画面には村からの随時配信された様々な情報が表示され、指でタッチして内容を確認します。
- IP告知端末一式は、三宅村からの貸与品ですので、大切に扱ってください。

# 1. 本体の紹介

## カメラ

テレビ電話使用中に自分側の映像を撮影。カメラの向きは調節できる。

## 電源ランプ

電源が入っている時は緑色に点灯。

## 液晶画面（タッチパネル）

村が配信する様々な情報やテレビ電話の映像を表示。指や付属のタッチペン（下図）で画面を直接タッチして操作する。

受話器



## タッチペン

液晶画面を操作する時に使用する。本体の右側面の下に収納されている。



## 2. よく使うボタンの紹介

### 音量調節ボタン

呼び出し音が鳴っているときに押すと、呼び出し音の音量を調節できる。通話中や録音された用件の再生中に押すと、相手の声の大きさが調節できる。

### ホームボタン

暗くなっている液晶画面を表示し、行っていた操作を途中でやめて通常の画面に戻したい時に押す。

### 留守番電話ボタン

押すと音声案内が流れてボタンが赤く点灯し、留守番電話機能が設定される。もう一度押すと解除される。

### 再生ボタン

留守番電話に録音された用件がある時は赤く点滅する。押すと録音された用件を聞くことができる。

### ハンズフリーボタン

受話器を持ち上げずに電話にでたり掛けたりできる。通話の際は多少大きな声で話す。切る時はもう一度ボタンを押す。

### 電話帳登録ボタン（最上部ピンク色）

このボタンを押し、その下の「電話帳」ボタンを押すと、登録された番号の確認や番号の新規登録ができる。また、同様に「着信履歴」「発信履歴」ボタンを押すと各履歴が見られる。

### 保留ボタン

通話中に押すと音楽が流れ、通話を保留にできる。



### 3. 画面上の項目：各項目を指やタッチペンでタッチします。分からなくなったら画面下の「ホーム」ボタン！

#### 日付


カレンダーが表示される。

#### 火山ガス情報

火山ガスの現在の観測状況と、濃度が高まりそうな地域の予報が見られる。

#### 運航状況

船の到着港と出発時間、飛行機の就航状況がそれぞれ確認できる。

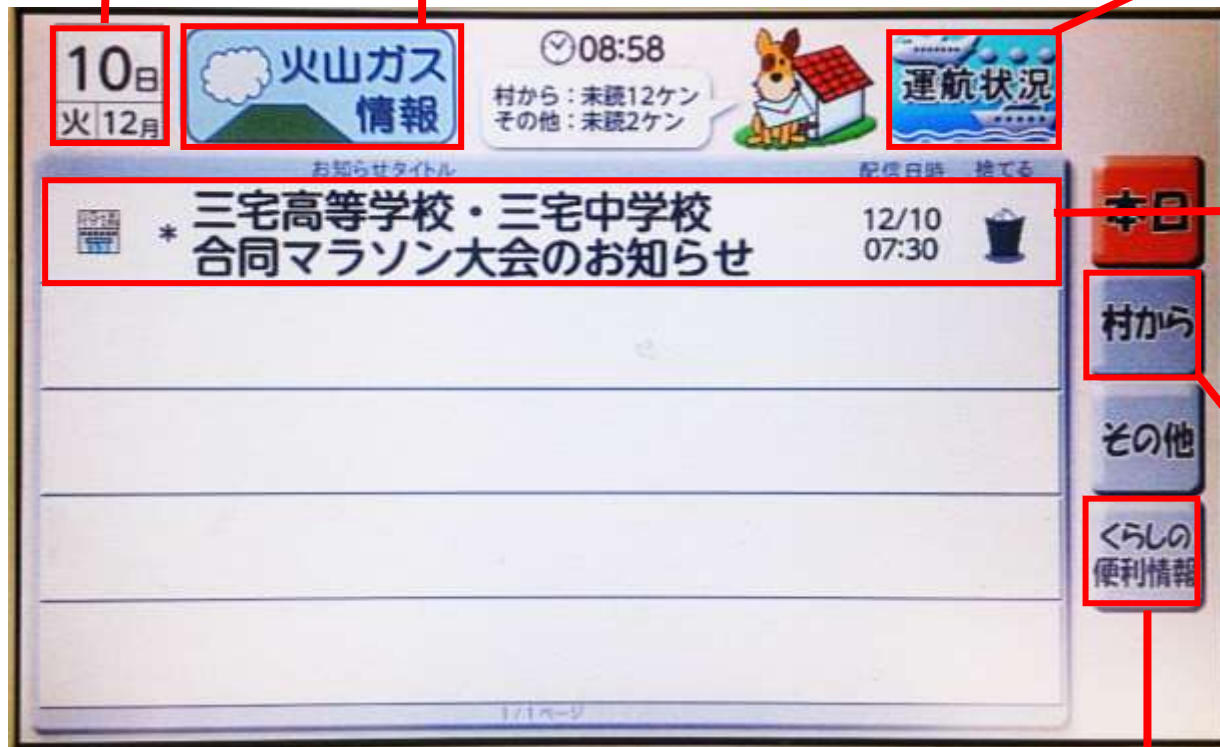

#### 村から配信された情報の件名

村から本日に配信された様々な情報が件名で表示される。件名の上をタッチすると、画面が変わってより詳しい内容が表示される。件名の右にある「ゴミ箱マーク」をタッチすると、その情報は削除できる。

#### 村から

村から昨日以前に配信された情報が見られる。既に削除したものは表示されない。

#### くらしの便利情報

「三宅村役場各課などの IP 告知端末電話帳」「毎月の生活カレンダー」「ふるさとの湯営業カレンダー」「ごみの分け方や出し方」などの情報が見られる。

## 4. 電話機能を使う


### 【1】テレビ電話をかける

受話器を使って電話する場合



- ①受話器を外して、電話番号を入力する。
- ②通話が終わったら受話器を戻す。

受話器を使わないで電話する場合

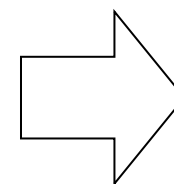

- ①「ハンドフリー」ボタンを押した後、電話番号を入力する。

- ②通話が終わったら、「ハンドフリー」ボタンを押す。

### 【2】留守番電話を使う



- ①「留守」ボタンを押す。



- ②留守電のアナウンスが流れる。




- ③留守電が設定される。  
(ボタンが赤くなる。)



- ④解除は再度「留守」ボタン  
(赤く点灯している)を押す。

## 5. 配信情報を見る

### 【1】配信されたお知らせを見る

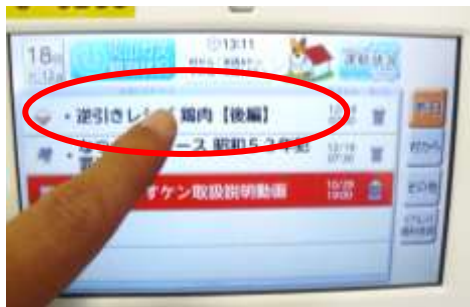

①見たい項目をタッチする。



②次のページがある場合は「次ページ▽」をタッチする。



③右上の「戻る」をタッチすると元の画面に戻る。




タッチすると、ひとつ前の画面に戻る。



タッチすると次のページが見られる。


### 【2】船や飛行機の就航状況を見る

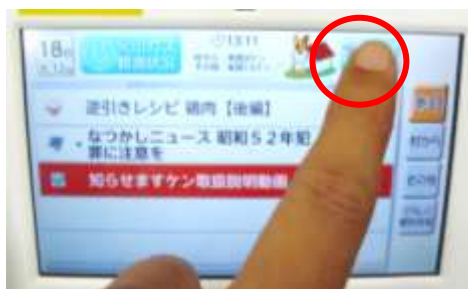

①液晶画面右上の「運航状況」をタッチする。



②「船便運航状況」または「飛行機運航状況」をタッチする。

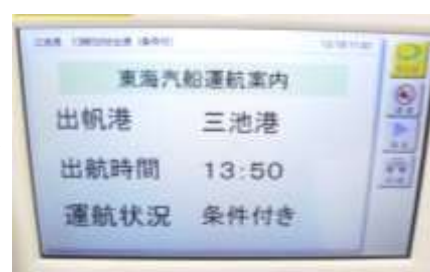


③運航状況が表示される。




④オレンジ色の「ホーム」ボタンを押すと元の画面に戻る。

テレビ電話の調子が悪い、故障かな？と思ったら、まず「再起動」をお試してください。


- ① 背面の「電源ボタン」を押す（「ピッ」という音がある）。  
！注意！ 受話器が外れていると再起動できない。

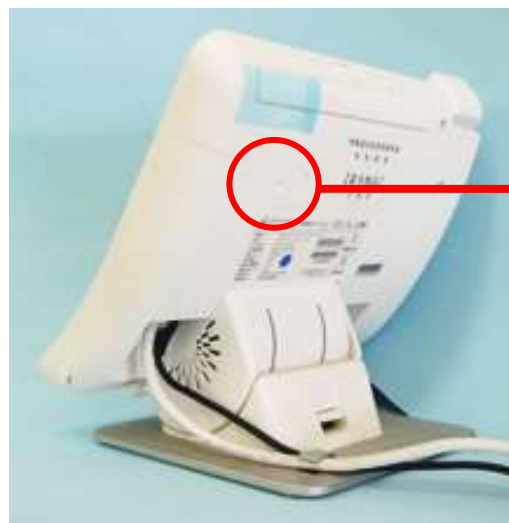


電源ボタン  
1円玉くらいのくぼみ。

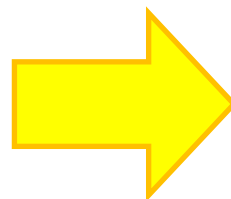

- ② 画面に表示された「再起動」を指でタッチ。

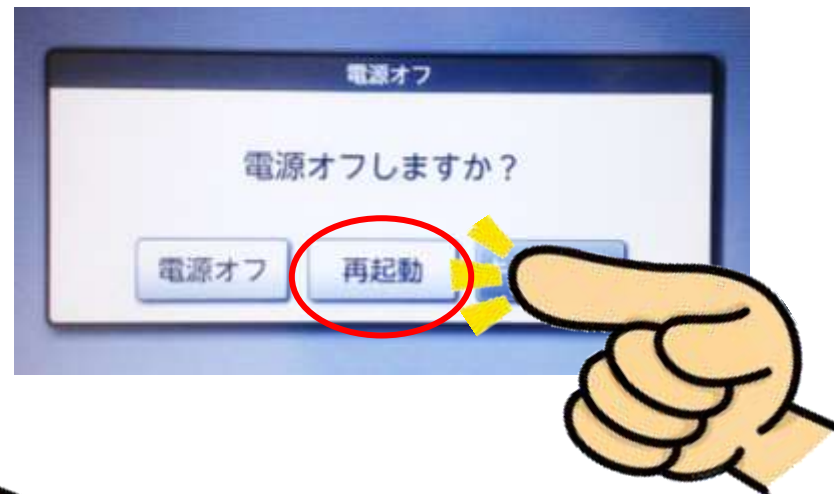


- ③ 再起動が終わり、通常の画面に戻るのに3分ほどかかる。  
再起動中は、画面に「再起動中です」や「FLET'S PHONE」などと表示される。番号ボタンもオレンジ色に点灯する。

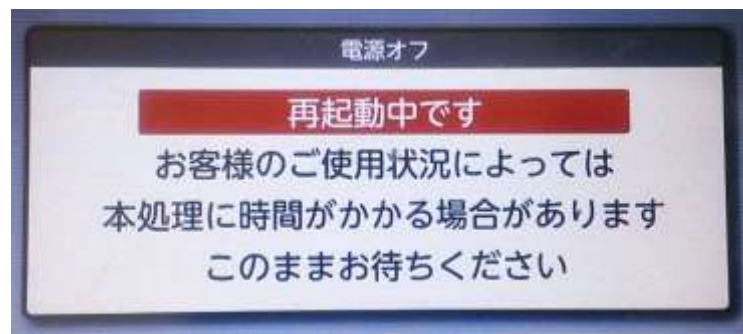

再起動をしても改善しない場合はテレビ電話とつながっている「ルーター」のランプの点灯を確認してください。


## ルーター

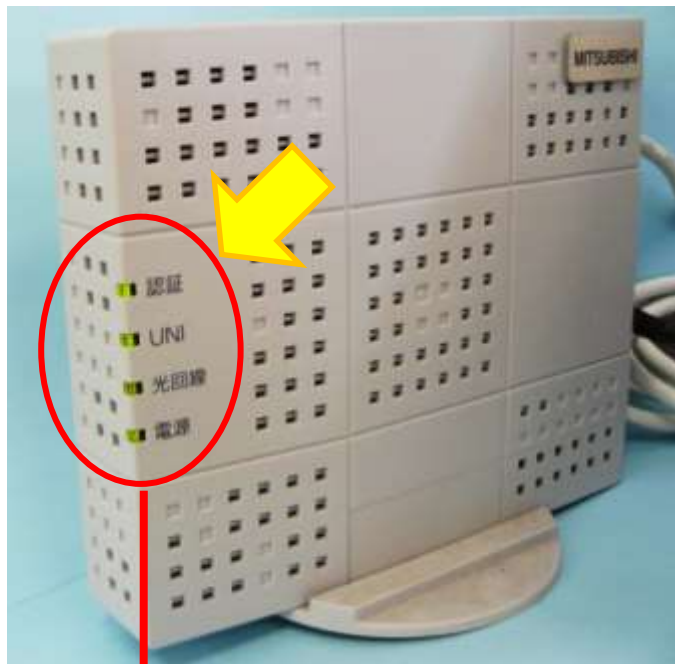

通常は緑色のランプが4つ点灯している。「認証」「光回線」が消えている場合は、企画財政課企画情報係 ☎ ⑤0984へ連絡する。



ランプが全て消えている場合や「UNI」ランプのみ消えている場合は、ルーターの配線部分の緩みや、黒い電源コードがコンセントに差さっているかを確認する。

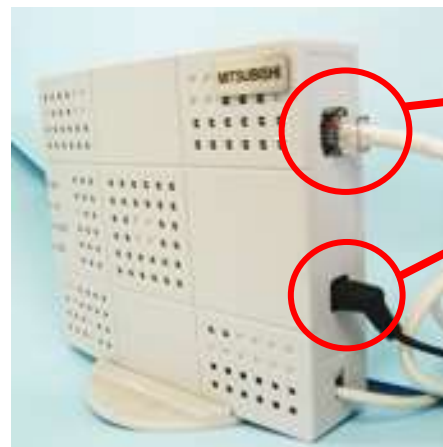

テレビ電話とつながっている白い線の接続部分

電源コードの接続部分

## 光コンセント



なお、ルーターとつながっている「光コンセント」(右図、壁など設置されているタバコの箱くらいの大きさ)には差込口が2つあり、**テレビ電話用の差込口は左側。**右はインターネット用。

テレビ電話説明員もご自宅まで派遣します！分からないことは企画財政課企画情報係 ☎ ⑤0984へ。